



ROTEADOR **3G** *RT400*




- Conteúdo da embalagem -

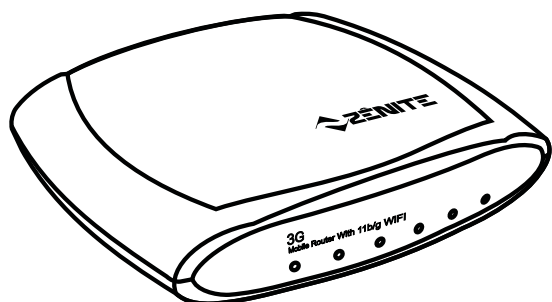


Roteador 3G RT400

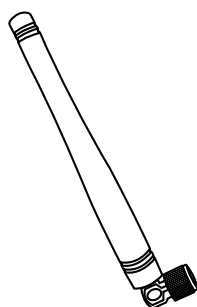

Antena WiFi 2.4Ghz

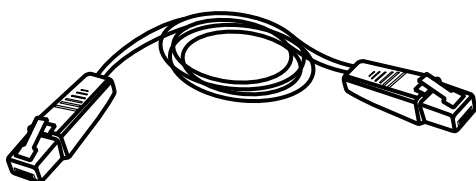

Cabo RJ45

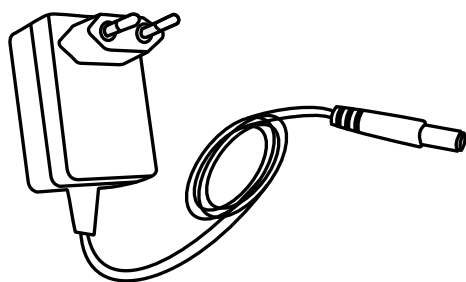


Fonte de alimentação 12VDC




Guia rápido de instalação

- Conexões -

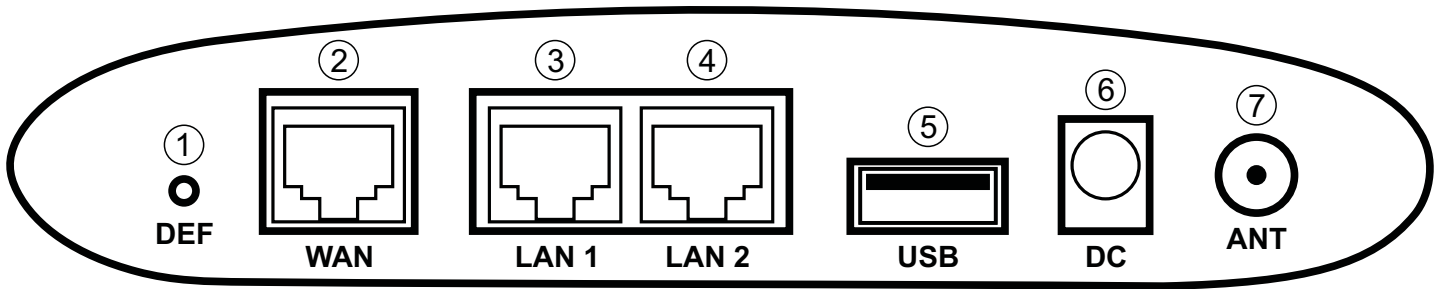

- ① **DEF** - Botão de reset
- ② **WAN** - Conexão para ADSL / PPOE
- ③ **LAN 1** - Conexão Ethernet
- ④ **LAN 2** - Conexão Ethernet
- ⑤ **USB** - Entrada para modem 3G (USB 2.0)
- ⑥ **DC** - Entrada para fonte de alimentação
- ⑦ **ANT** - Antena Wireless

- Leds de Sinalização -

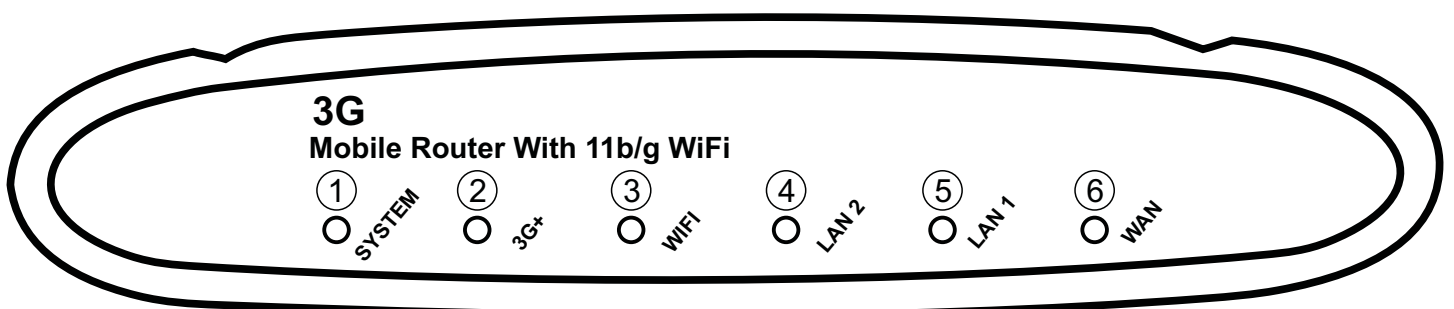

- ① **SYSTEM** - Status do sistema
- ② **3G+** - Status do modem 3G
- ③ **WIFI** - Status da Wifi
- ④ **LAN 2** - Status da LAN 2
- ⑤ **LAN 1** - Status da LAN 1
- ⑥ **WAN** - Status da WAN

Você está a 5 passos para configuração do seu PlugData RT400!

1º Passo: Conecte um modem 3G compatível à porta USB do PlugData RT400.

Consulte a lista de compatibilidade no site: www.zenitetecnologia.com.br

2º Passo: Plugue a fonte de alimentação ao PlugData RT400.

3º Passo: Após 30 segundos do segundo passo** clique em Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Conexões de rede > Com o botão direito do mouse clique sobre o ícone "Conexão de rede sem fio" > Exibir Redes sem fio disponíveis > Atualizar lista de redes > escolha a rede "PlugData RT400" e clique em conectar.

OBS. Neste passo não pedirá senha, uma vez que a mesma não está ativada, a senha poderá ser configurada no menu de segurança wireless de acordo com a imagem abaixo:

Criptografia Wireless

Modo de Segurança: WPA2-PSK

Algoritmos WPA: TKIP

Chaves de Acesso WPA: 1234567890

Renovar WPA intervalo(em segundos): 36000

Salvar Cancelar Atualizar

4º Passo:

Abra um navegador de internet e digite o endereço: **192.168.8.1**. No campo Login digite **admin** e no campo Senha digite **admin**.

5º Passo:

Neste passo deverão ser configurados os parâmetros para conexão 3G de acordo com a operadora desejada. Para isso clique em "Configurações de Internet" na página inicial do RT400 como mostra a figura abaixo :

Selecione o modo desejado

Configurações de WLAN

Configurações de Internet

Configurações Avançadas

Na página de configuração que será exibida, preencha os campos de acordo com o exemplo abaixo.

Nome do Usuário: (digitar o nome do usuário da operadora desejada)

Senha: (digitar a senha da operadora desejada)

Código do Serviço: (digitar o número de discagem)

APN: (digitar a APN da operadora desejada)

OBS. Consultar tabela no final deste guia.

PlugData RT400

Configurações do Modem 3G

Você precisará configurar as informações da conta de serviço.

Nome do Usuário

Senha

Código do Serviço

APN

voltar Continuar

Após configuração clicar em "Continuar" para salvar as configurações. Aguarde até que o RT400 estabeleça a conexão com a internet 3G.

Pronto, seu PlugData RT400 foi configurado e está pronto para compartilhar a tecnologia 3G Wireless!

OPERADORA	NOME DO USUÁRIO	SENHA	CÓDIGO DO SERVIÇO	APN
TIM	tim	tim	*99***1#	tim.br
VIVO	vivo	vivo	*99#	zap.vivo.com.br
OI	oi oi	oi oi oi	*99***1#	gprs.oi.com.br
CLARO	claro	claro	*99***1#	claro.com.br
CTBC	ctbc	12 12	*99***1#	ctbc.br

OBS. *teste submetido em local aberto, desconsiderando obstáculos.

**** tempo que o equipamento passa para inicializar completamente.**

Para obter o Manual do Usuário, acesse o site www.zenitetecnologia.com.br (clique em: suporte/downloads).



www.zenitetecnologia.com.br